


allen + roth

welcoming • sophisticated • inspiring

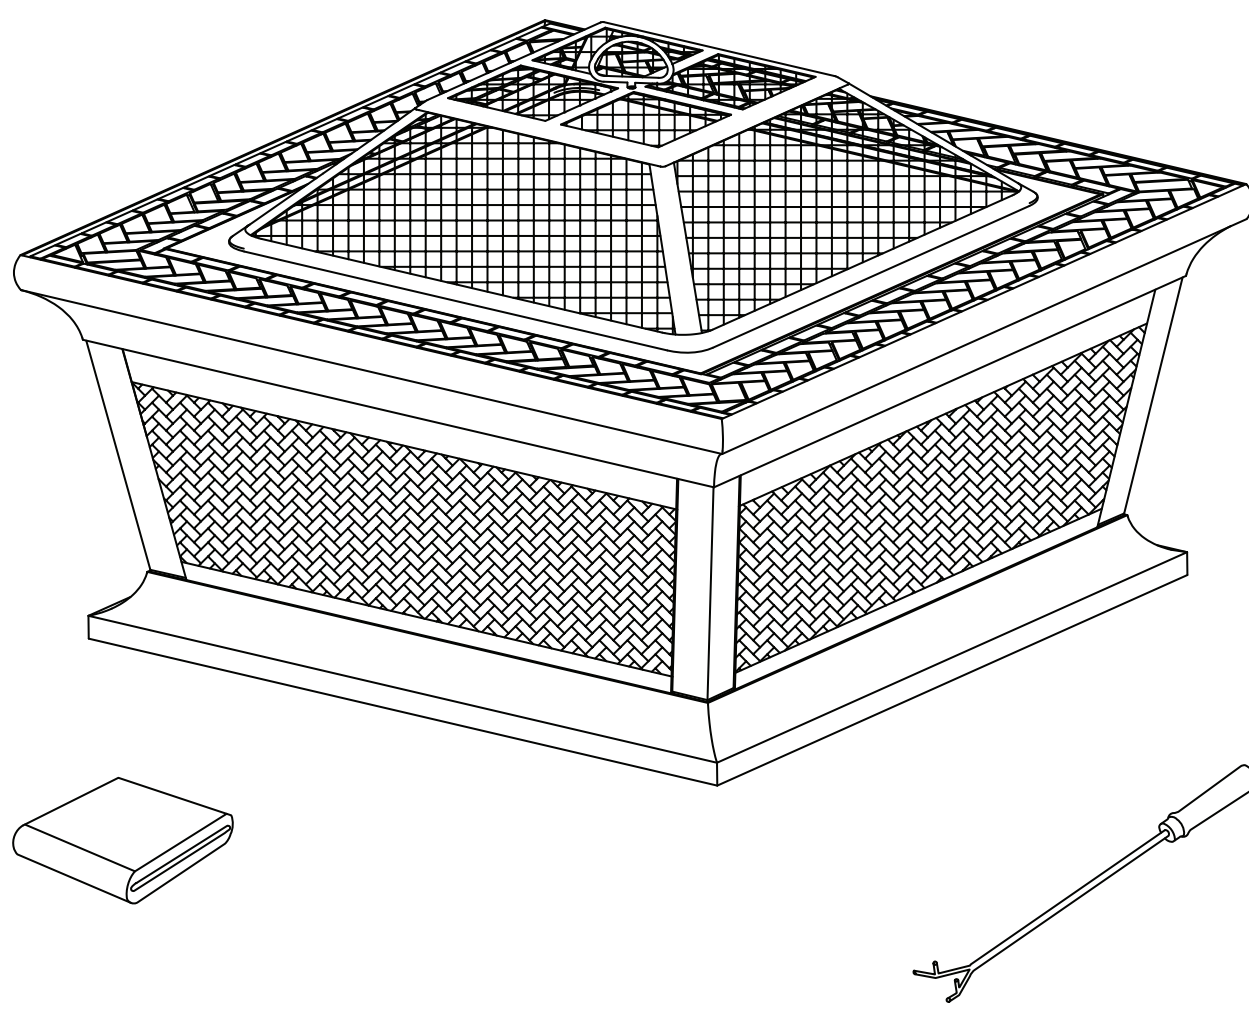

ITEM #0466674

SLATE-TOP FIREPIT

MODEL #FTB-511148C

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ Purchase Date _____

Franglais p. 9

Español p. 17


Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Friday.

EB13152

1

Lowes.com/allen+roth allen + roth

PACKAGE CONTENTS

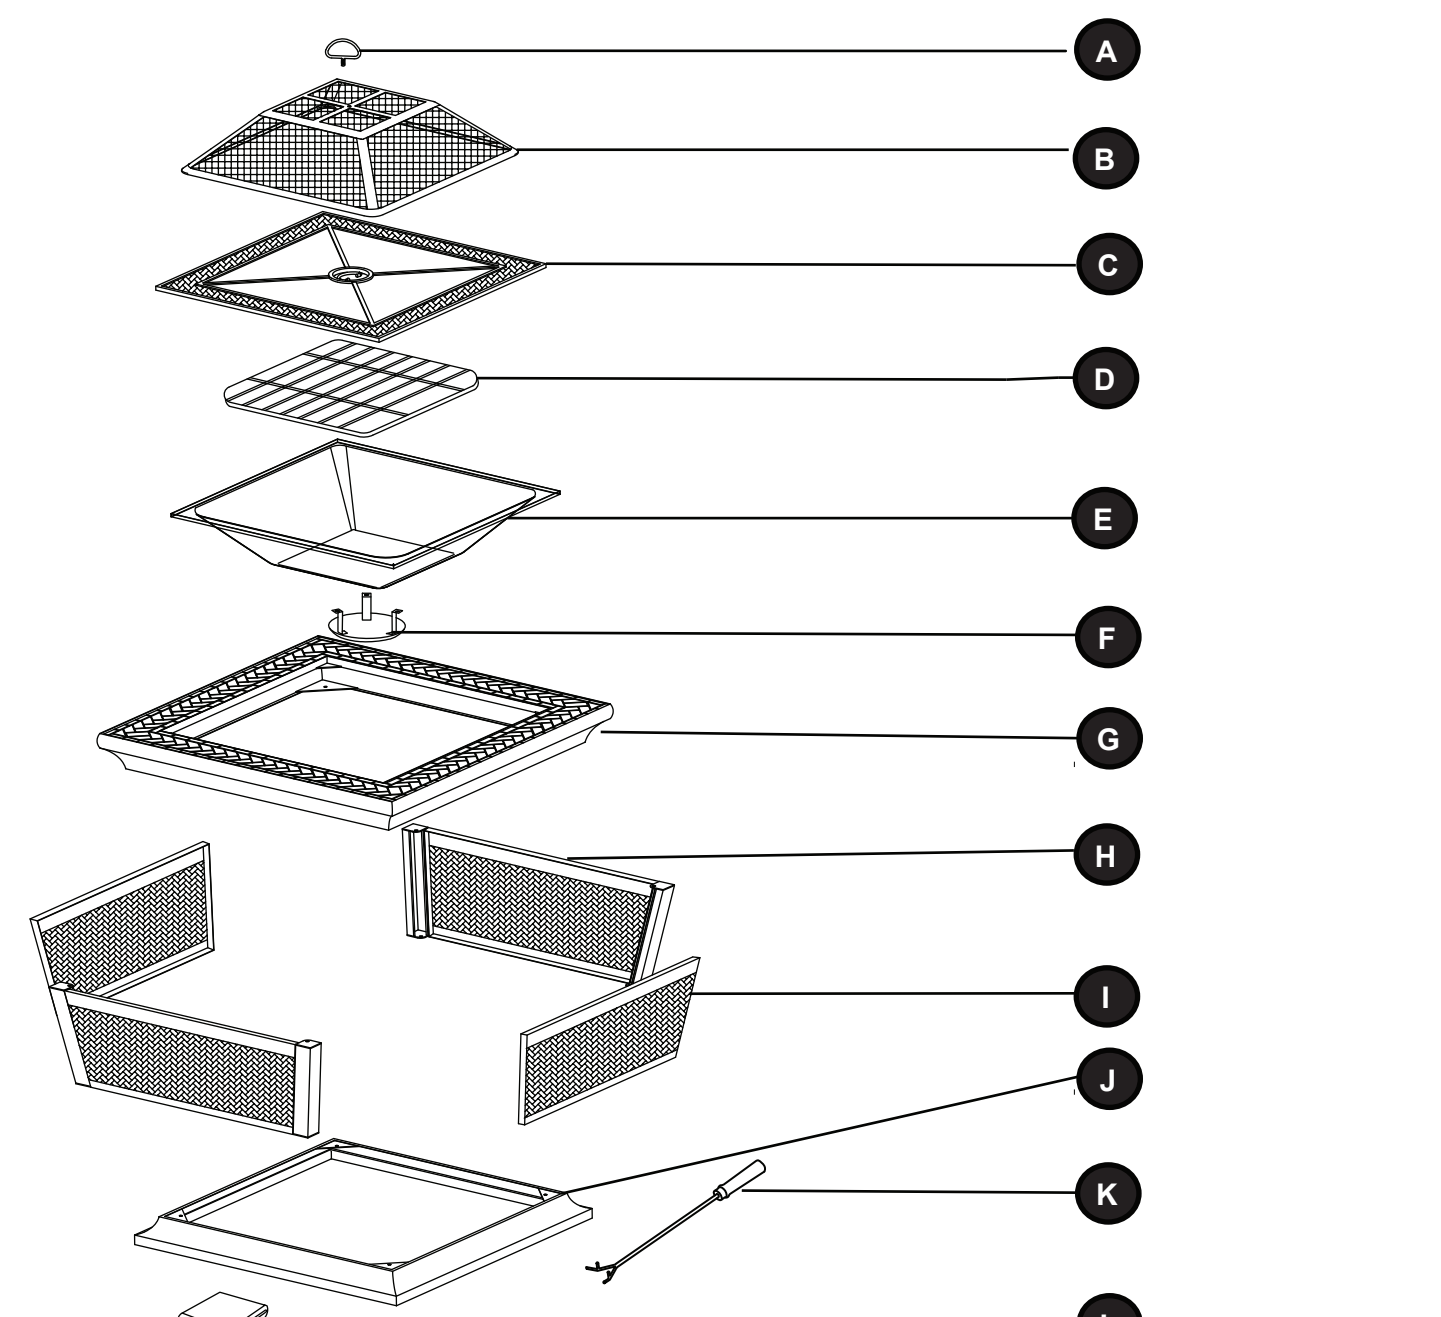


PART	DESCRIPTION	QUANTITY	PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Handle	1	G	Slate Top	1
B	Mesh Wire Cover	1	H	Leg Frame	2
C	Metal Lid	1	I	Panel	2
D	Wood Grate	1	J	Base	1
E	Fire Bowl	1	K	Poker	1
F	Ash Catcher	1	L	Cover	1

2

Lowes.com/allen+roth allen + roth

HARDWARE CONTENTS (shown actual size)

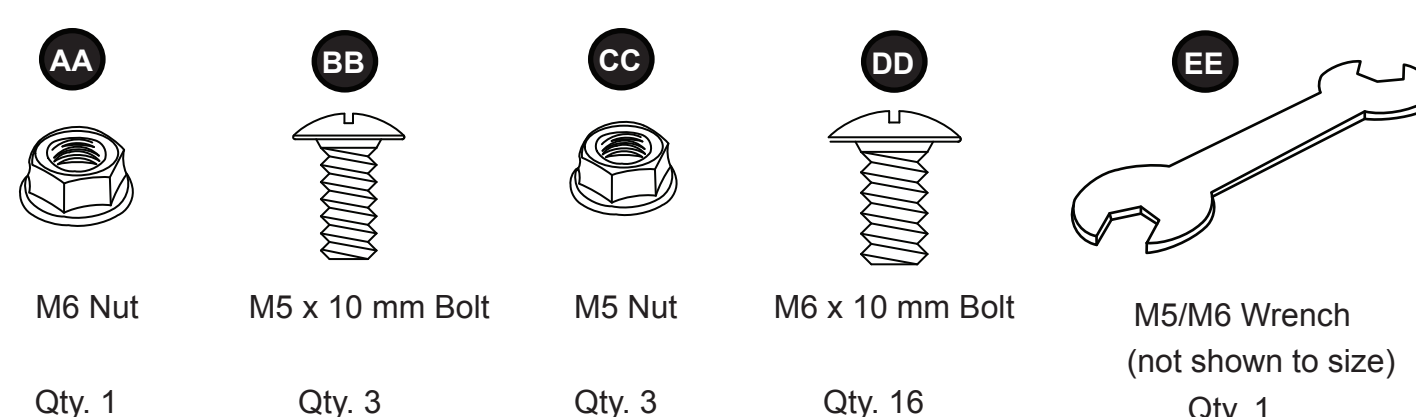

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble the product.

WARNING

- **FOR OUTDOOR USE ONLY! NEVER LEAVE FIRE UNATTENDED!**
- **DO NOT USE THE FIREPIT TO COOK FOOD!** The firepit is not designed for grilling food.
- **DO NOT** allow children or pets near the firepit without supervision.
- **DO NOT** touch surface of firepit while in use as it may cause burns.
- **NEVER** burn in vehicles, tents or indoors. **CARBON MONOXIDE HAZARD.**
- **NEVER** place vinyl cover on firepit when in use.
- Use poker and/or heat-resistant gloves to open/close door while in use.

CAUTION:

- Burn only untreated wood and fire logs in the firepit.
 - **DO NOT** use gasoline or kerosene to start the fire in the fire pit.
 - **DO NOT** use this unit on a wood deck, long or dry grass and/or leaves, or on combustible surfaces.
 - **DO NOT** attempt to move the firepit while it is hot or in use.
 - Place the firepit no closer than 8 feet from walls or combustibles during use.
 - Adequate fire extinguishing material should be readily available.
 - Always ensure the mesh wire cover is secured while in use.
 - Poker handle may become hot during and after use.
 - Use heat-resistant gloves to handle hot tools.
 - **CALIFORNIA PROPOSITION 65 WARNING:** Fuels used in wood and charcoal burning appliances and the products of combustion of such fuels contain chemicals known to cause cancer, birth defects or other reproductive harm.
- Consumers should check state, provincial in addition to local codes and regulations regarding the use of the product.

3

Lowes.com/allen+roth allen + roth

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.


Estimated Assembly Time: 20 minutes

Tools Required for Assembly: Wrench (included), Phillips Screwdriver (not included)

ASSEMBLY INSTRUCTIONS




1. Insert handle (A) into hole in mesh wire cover (B). Secure with M6 nut (AA) from underside of mesh wire cover (B). Tighten with wrench (EE).

Hardware Used

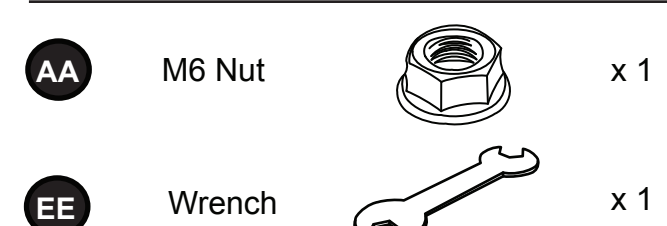

2. Attach ash catcher (F) to fire bowl (E) using three M5 x 10 mm bolts (BB) and M5 nuts (CC). Tighten with wrench (EE) and screwdriver (not included).

Hardware Used

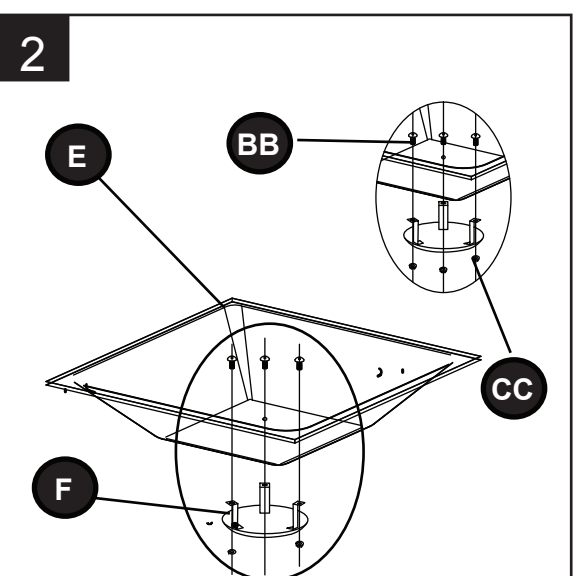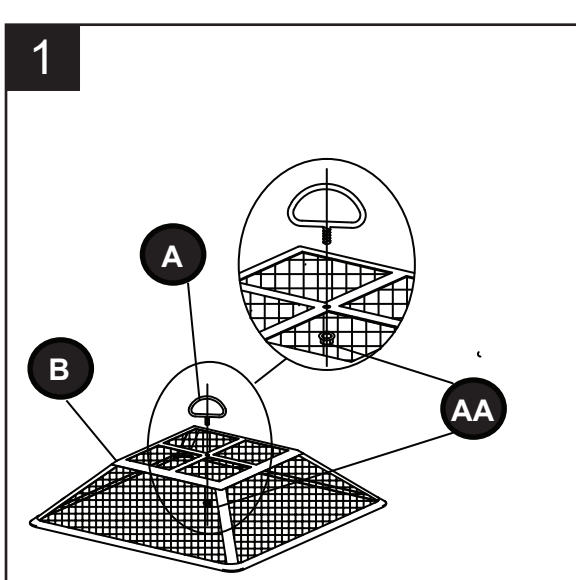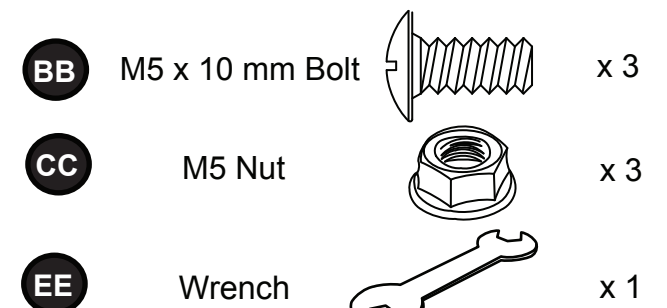



4

Lowes.com/allen+roth allen + roth

ASSEMBLY INSTRUCTIONS



3. Attach the leg frames (H) to the base (J) using M6 x 10 mm bolts (DD). Hand tighten only.

Hardware Used

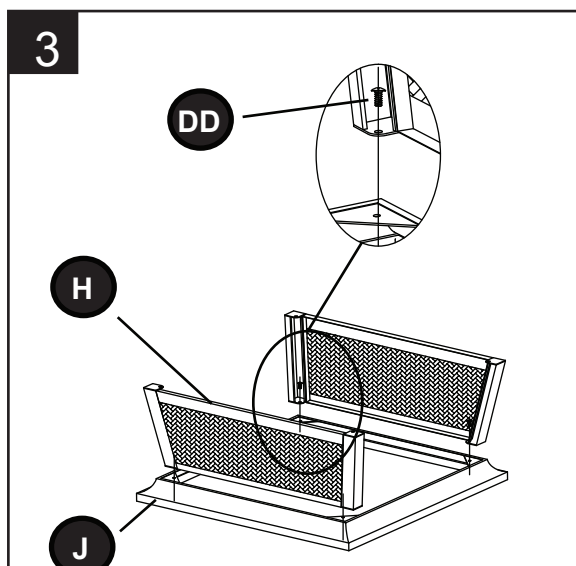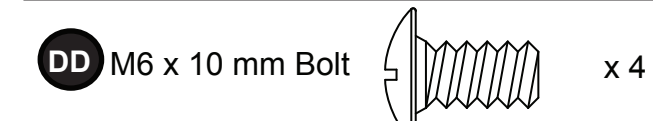


4. Connect the panels (I) to the leg frames (H) using M6 x 10 mm bolts (DD). Hand tighten only.

Hardware Used

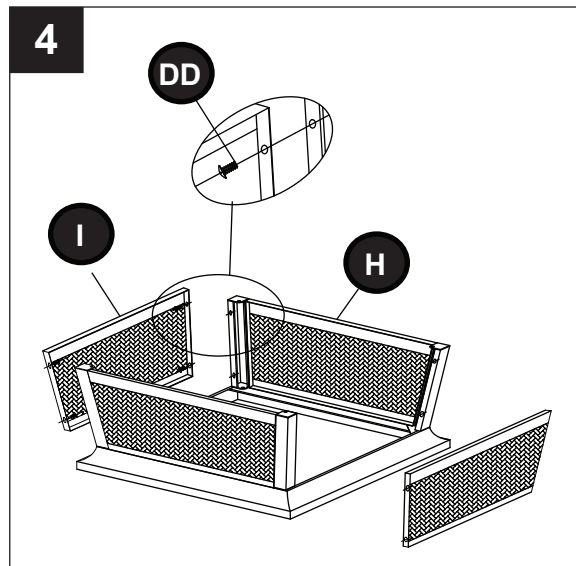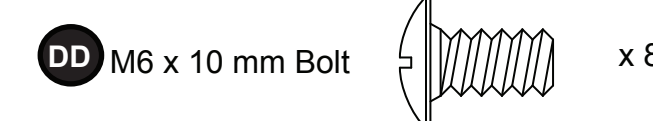

5. Place slate top (G) upside down on a soft surface. Attach base assembly to slate top (G) using M6 x 12 mm bolts (DD). Fully tighten all hardware with a screwdriver, then turn the assembly upright.

Hardware Used

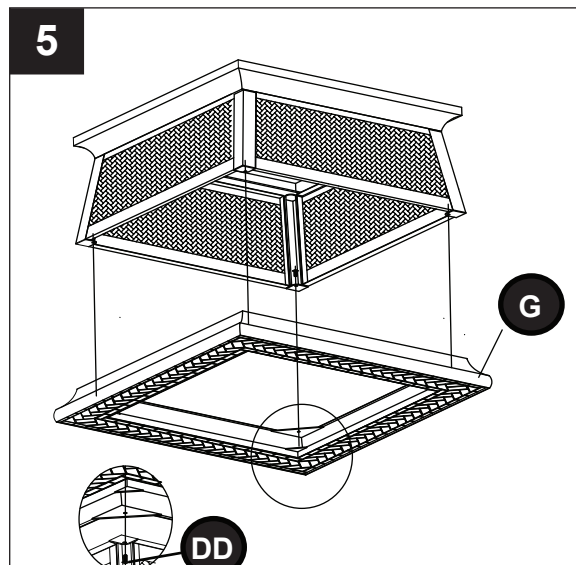


5


Lowes.com/allen+roth allen + roth

6. Place fire bowl (E) on the base assembly, adding wood grate (D) and mesh wire cover (B) on top.

The firepit is now ready for use. Keep poker (K) near firepit for use anytime.

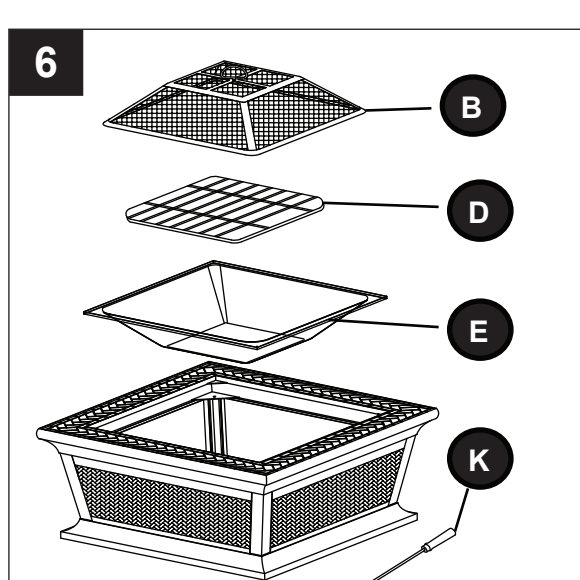

7. To use the firepit as a table, remove mesh wire cover (B) and place metal lid (C) on base assembly.

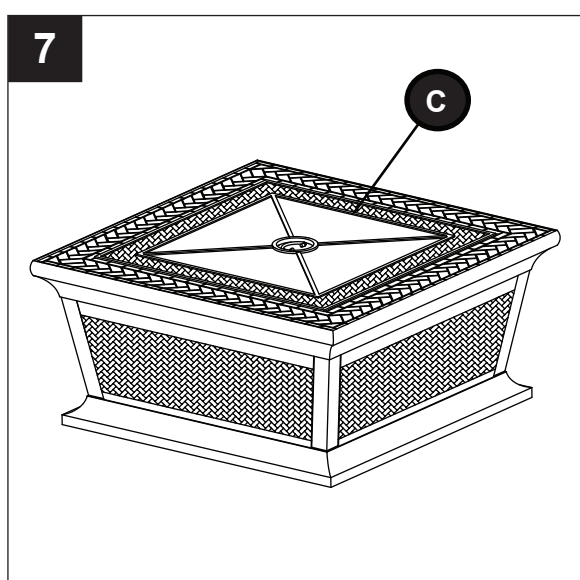


6

Lowes.com/allen+roth allen + roth

CARE AND MAINTENANCE

- To extend the life of your firepit, clean it after each use and use cover (L) to protect the unit from the elements.
- To protect firepit finish, use a soft cloth to wipe firepit and poker.
- Do not attempt to clean while hot.
- Clean ash catcher after each use once ashes have cooled.
- Store in a cool, clean, dry place.

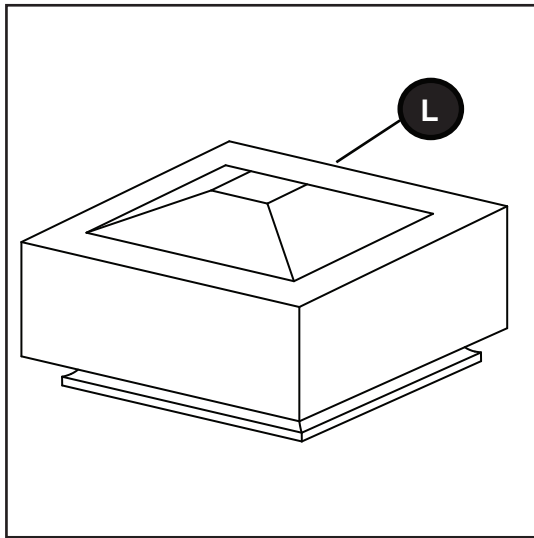

ONE YEAR LIMITED FRAME WARRANTY


If within one year from the date of original purchase this item fails due to a defect in material or workmanship, we will replace or repair at our option, free of charge. To order parts or to obtain warranty service, call 1-866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Friday. This warranty does not cover defects resulting from improper or abnormal use, misuse, accident, or alteration. Failure to follow all instructions in the owner's manual will also void this warranty. The manufacturer will not be liable for incidental or consequential damages, or common erosion of outdoor products. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

7

Lowes.com/allen+roth allen + roth

For replacement parts, call our customer service department at 1-866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Friday.

PART	DESCRIPTION	PART #
A	Handle	466674-A
B	Mesh Wire Cover	466674-B
C	Metal Lid	466674-C
D	Wood Grate	466674-D
E	Fire Bowl	466674-E
F	Ash Catcher	466674-F
G	Slate Top	466674-G
H	Leg Frame	466674-H
I	Panel	466674-I
J	Base	466674-J
K	Poker	466674-K
L	Cover	466674-L
AA	M6 Nut	466674-M
BB	M5 x 10 mm bolt	466674-M
CC	M5 Nut	466674-M
DD	M6 x 10 mm bolt	466674-M
EE	M5/M6 Wrench	466674-M

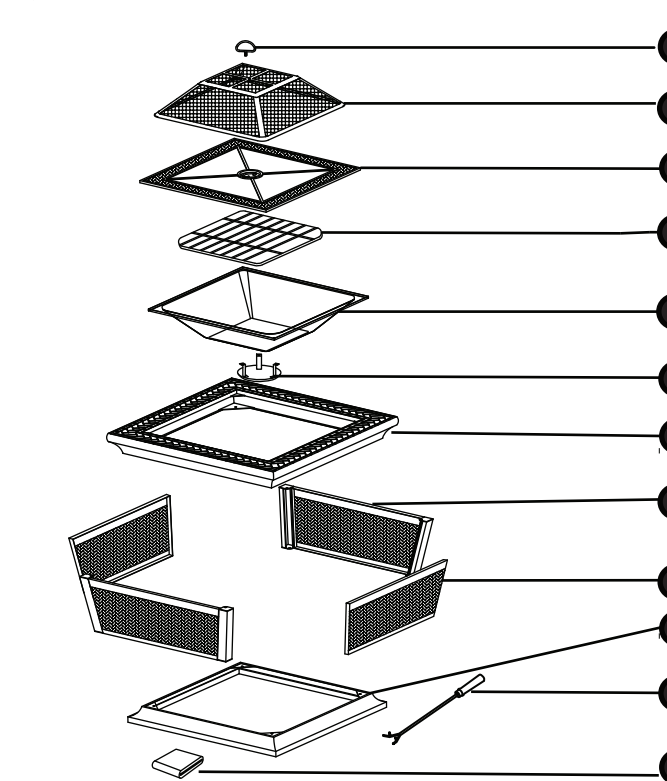


Printed in China
allen + roth is a registered trademark
of L.P. LLC. All Rights Reserved.

8

Lowes.com/allen+roth allen + roth

allen + roth

welcoming • sophisticated • inspiring

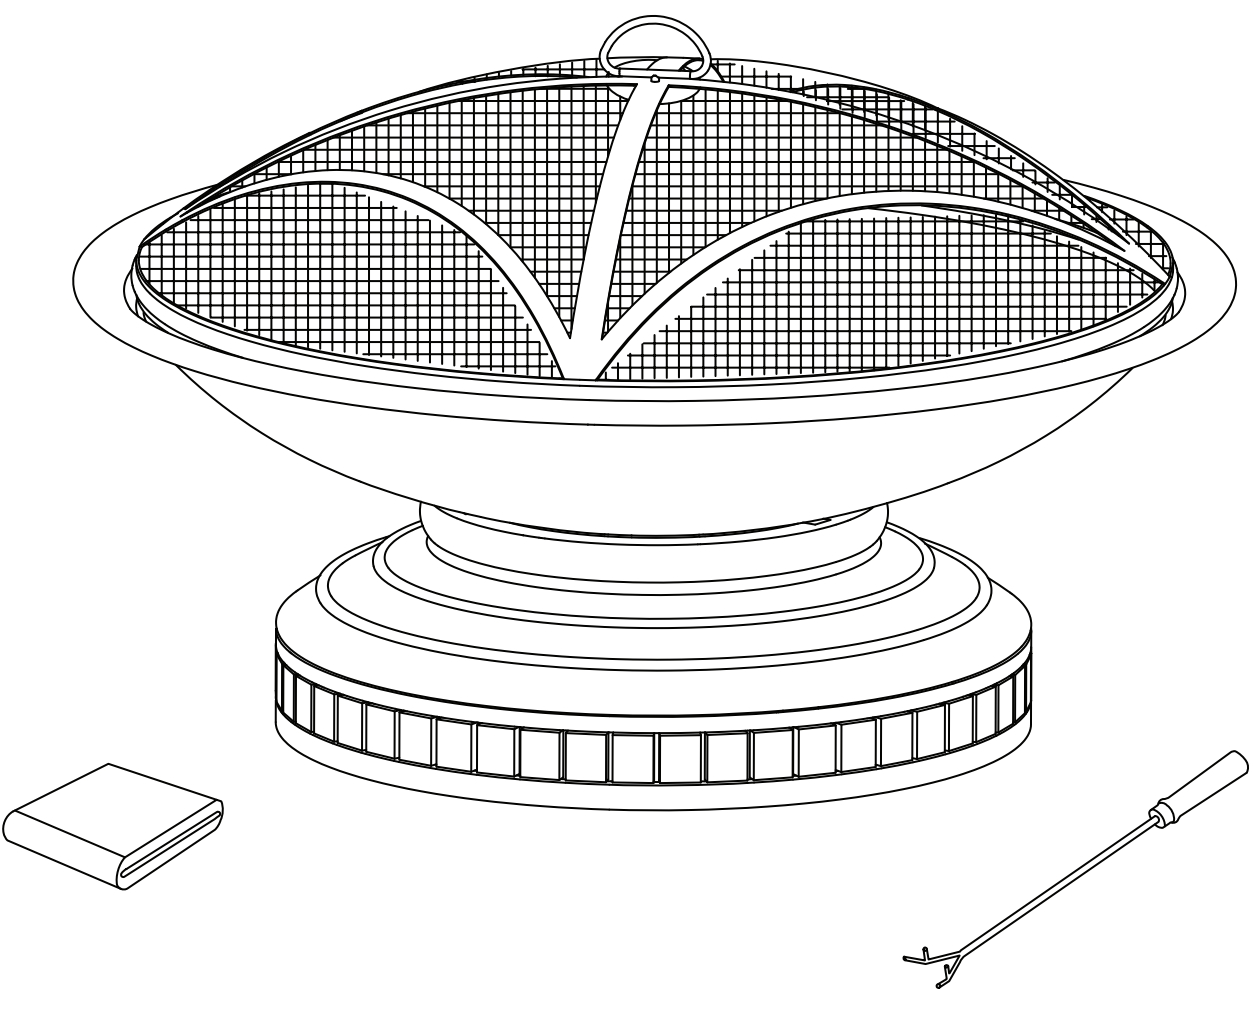


ARTÍCULO #0466673
FOGÓN
MODELO #FT-51158

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ
Número de serie _____ Fecha de compra _____
¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-439-9800, de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este.

15Lowes.com/allen+roth allen + roth

CONTENIDO DEL PAQUETE

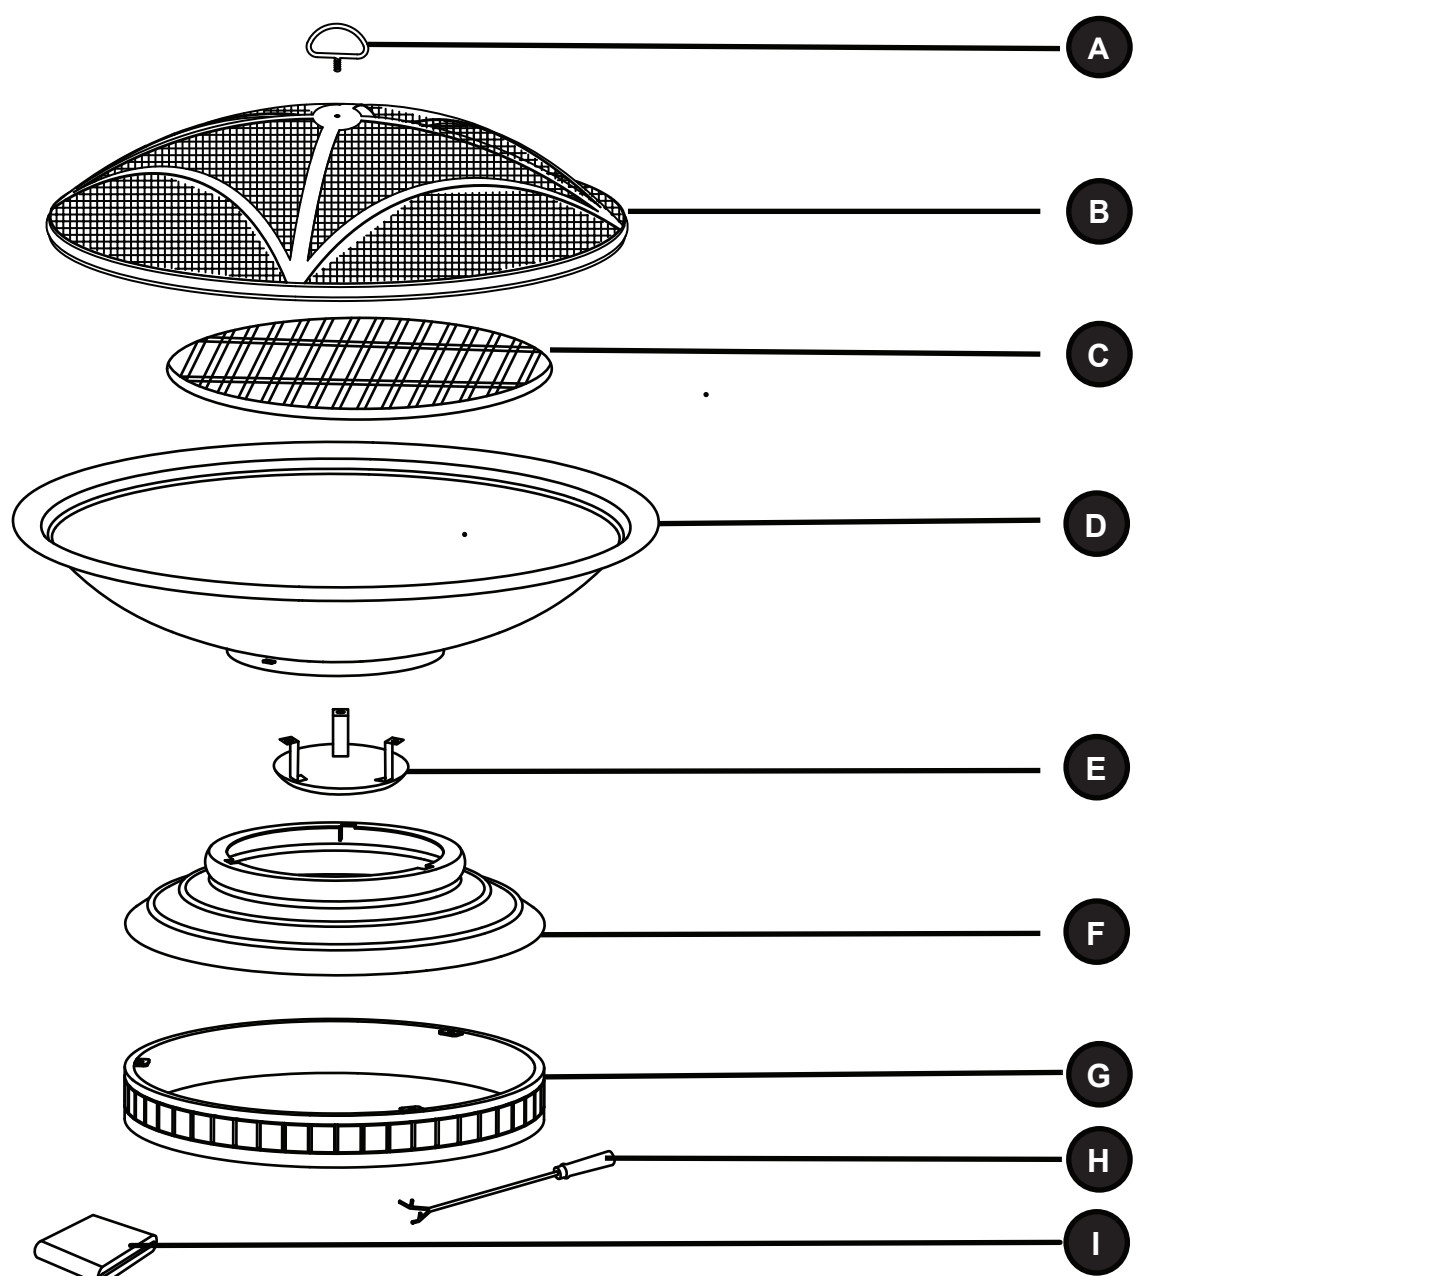


PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Manija	1
B	Cubierta de malla de alambre	1
C	Rejilla para leña	1
D	Tazón	1
E	Colector de cenizas	1

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
F	Base	1
G	Anillo	1
H	Atizador	1
I	Cubierta	1

16Lowes.com/allen+roth allen + roth

ADITAMENTOS (se muestran en tamaño real)

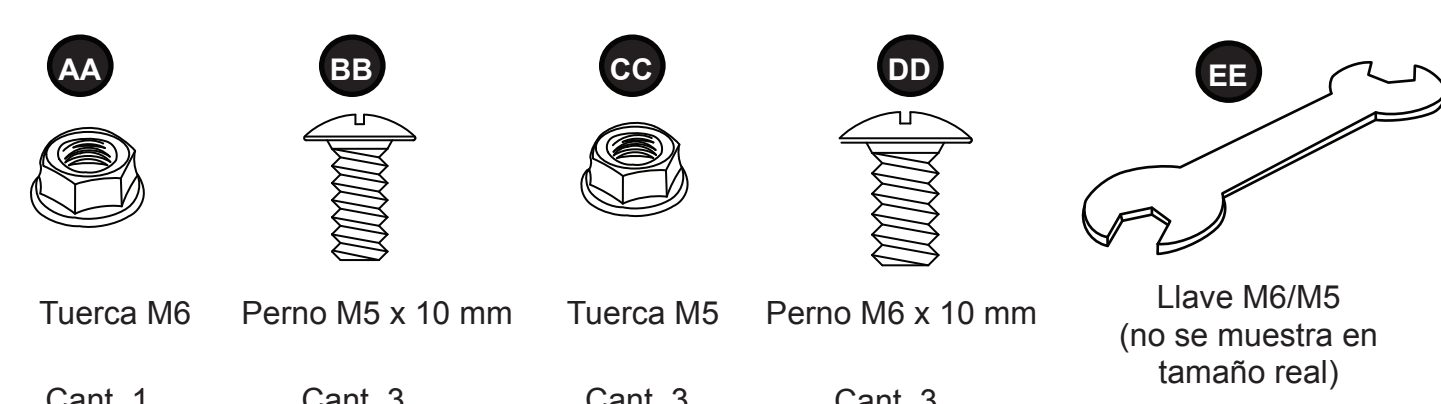

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
Lea y comprenda completamente el manual antes de intentar ensamblar el producto.
ADVERTENCIA
• **SOLO PARA USO EN EXTERIORES. NUNCA DEJE EL FUEGO DESATENDIDO.**
• **NO UTILICE EL FOGÓN PARA COCINAR ALIMENTOS.** El fogón no está diseñado para cocinar alimentos.
• **NO** permita que los niños o las mascotas se acerquen al fogón sin su supervisión.
• **NO** toque la superficie del fogón durante su uso porque podría quemarse.
• **NUNCA** encienda el fogón en vehículos, carpas o en espacios interiores. **PELIGRO DE MONÓXIDO DE CARBONO.**
• **NUNCA** coloque la cubierta en el fogón cuando se encuentre en uso.
• Utilice un atizador y/o guantes resistentes al calor para abrir y cerrar la puerta durante su uso.
PRECAUCIÓN:
• Queme solo madera o leños para chimenea sin tratar en el fogón.
• **NO** utilice gasolina ni queroseno para prender el fuego en el fogón.
• **NO** utilice esta unidad en una terraza de madera, hierba seca o larga u hojas, o en superficies inflamables.
• **NO** intente mover el fogón mientras está caliente o mientras lo utiliza.
• No coloque el fogón a menos de 2,44 m de las paredes o combustibles durante su uso.
• Tenga a su alcance materiales adecuados para la extinción del fuego.
• Siempre asegúrese de que la cubierta de malla de alambre esté asegurada mientras esté en uso.
• La manija del atizador puede calentarse durante y después del uso.
• Utilice guantes resistentes al calor para manipular las herramientas calientes.
ADVERTENCIA DE LA PROPUUESTA DE CALIFORNIA: Los combustibles que se usan en electrodomésticos que queman carbón y madera y los productos de la incineración de dichos combustibles contienen sustancias químicas reconocidas como causantes de cáncer, defectos congénitos u otros daños en el aparato reproductivo. Los consumidores deben revisar los códigos estatales y provinciales, además de los códigos locales y regulaciones con respecto al uso del producto.


17Lowes.com/allen+roth allen + roth

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.
Tiempo estimado de ensamblaje: 10 minutos
Herramientas necesarias para el ensamblaje: Llave (se incluye), destornillador Phillips (no se incluye)


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Inserte la manija (A) en el orificio de la cubierta de malla de alambre (B). Asegure con una tuerca M6 (AA) por debajo de la cubierta con malla de alambre (B). Apriete con la llave (EE).

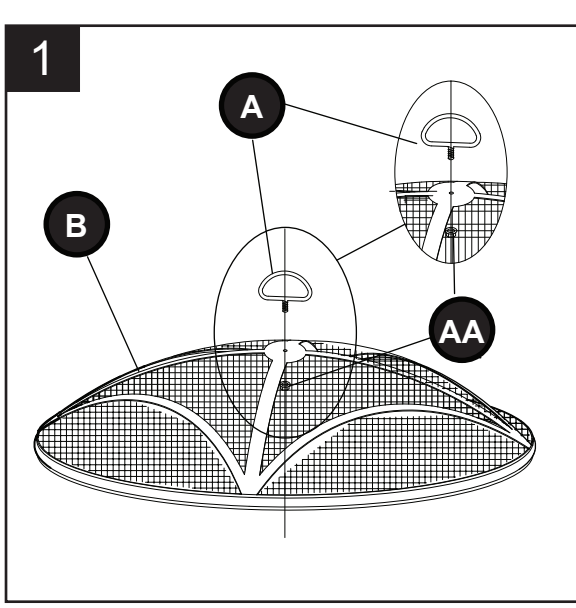

Aditamentos utilizados
AA Tuerca M6 x 1
EE Llave x 1

2. Fije el colector de cenizas (E) al tazón (D) con tres pernos M5 x 10 mm (BB) y tuercas M5 (CC). Apriete con la llave (EE) y el destornillador (no se incluye).

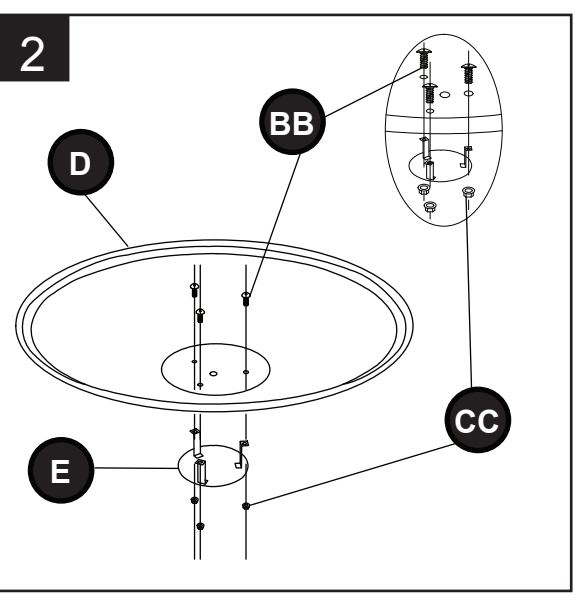


Aditamentos utilizados
BB Perno M5 x 10 mm x 3
CC Tuerca M5 x 3
EE Llave x 1

18Lowes.com/allen+roth allen + roth


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

3. Fije el anillo (G) a la base (F) con pernos M6 x 10 mm (DD).

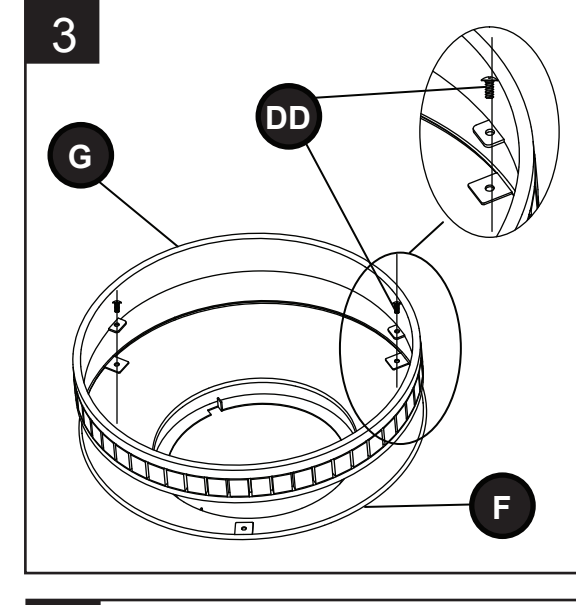


Aditamentos utilizados
DD Perno M6 x 10 mm x 3

4. Conecte el tazón (D) a la base ensamblada, para esto, gire el tazón en dirección de las manecillas del reloj.

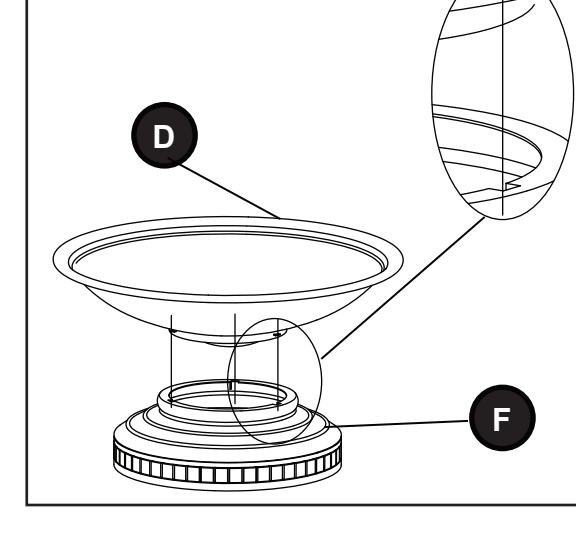

5. Coloque la rejilla para leña (C) y la cubierta de malla de alambre (B) en el ensamblaje.

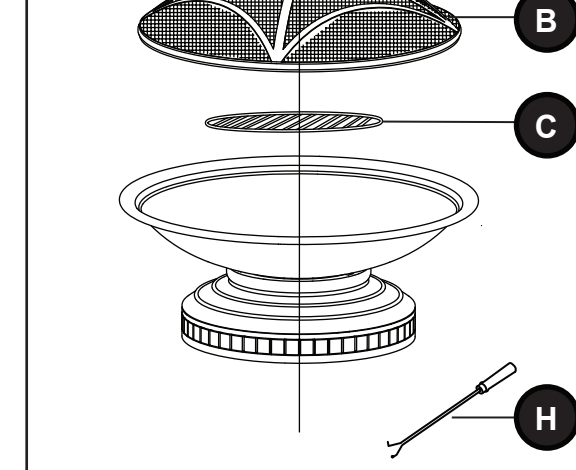


El fogón está listo para usarse. Mantenga el atizador (H) cerca del fogón para utilizarlo en cualquier momento.

19Lowes.com/allen+roth allen + roth

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Para extender la vida útil del fogón, límpielo después de cada uso y use la cubierta (I) para proteger la unidad del clima.
- Para proteger el acabado del fogón, use un paño suave para limpiar el fogón y el atizador.
- No intente limpiar el fogón cuando esté caliente.
- Limpie el colector de cenizas después de cada uso una vez que las cenizas se hayan enfriado.
- Almacénelo en un lugar fresco, limpio y seco.

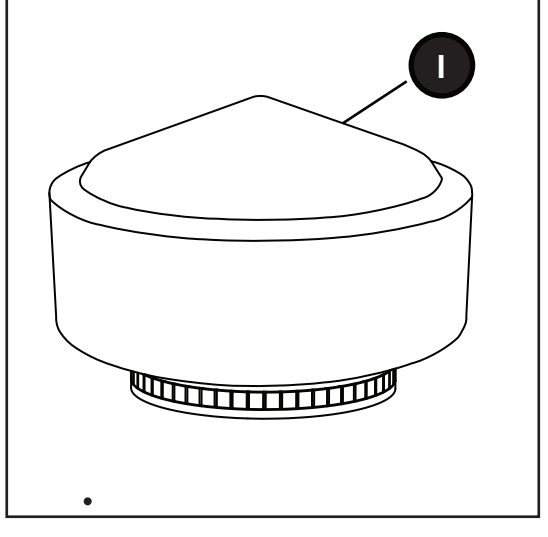

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO PARA LA ESTRUCTURA


Si en el lapso de un año a partir de la fecha de compra original este artículo falla debido a un defecto en el material o la mano de obra, lo reemplazaremos o repararemos sin cargos a nuestra discreción. Para hacer un pedido de las piezas o para obtener el servicio de garantía, llame al 1-866-439-9800, de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. Esta garantía no cubre defectos que sean producto de un uso incorrecto o anormal, uso indebido, accidente o alteración. No seguir todas las instrucciones del manual del propietario también anulará esta garantía. El fabricante no será responsable de daños accidentales o resultantes ni de la erosión normal de los productos para exteriores. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de los daños accidentales o resultantes, de modo que las limitaciones anteriores pueden no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, pero podría tener también otros derechos que varían según el estado.

20Lowes.com/allen+roth allen + roth

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-439-9800, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., hora estándar del Este.


PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #
A	Manija	466673-A
B	Cubierta de malla de alambre	466673-B
C	Rejilla para leña	466673-C
D	Tazón	466673-D
E	Colector de cenizas	466673-E
F	Base	466673-F
G	Anillo	466673-G
H	Atizador	466673-H
I	Cubierta	466673-I
AA	Tuerca M6	466673-J
BB	Perno M5 x 10 mm	466673-J
CC	Tuerca M5	466673-J
DD	Perno M6 x 10 mm	466673-J
EE	Llave M6/M5	466673-J

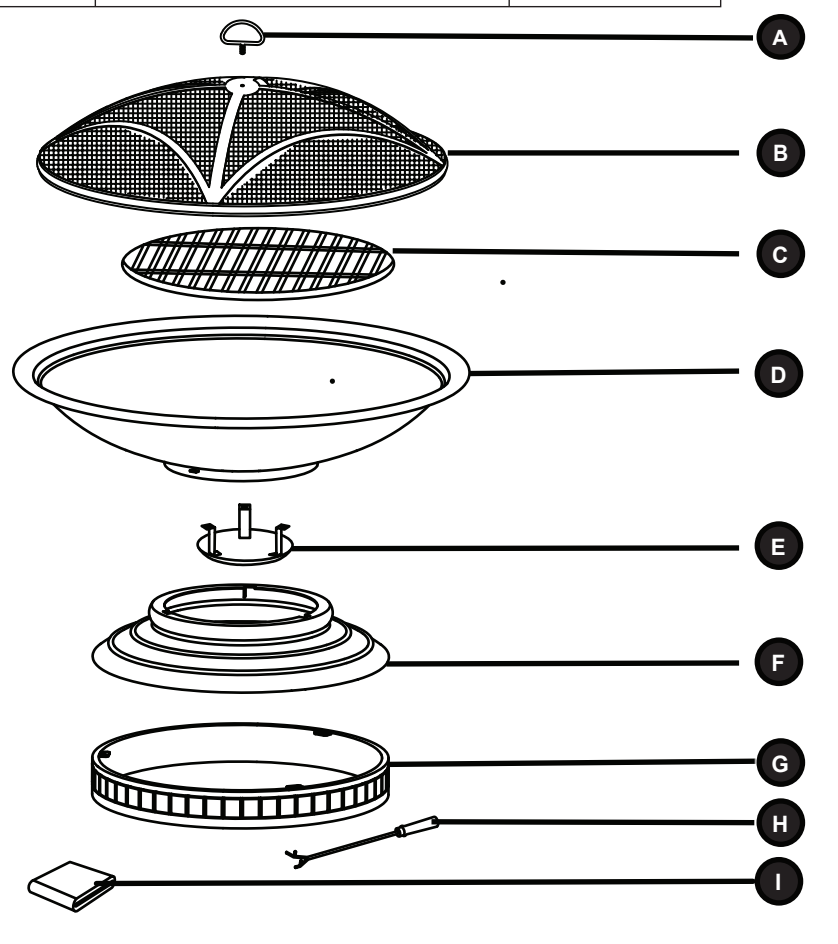

Impreso en China
allen + roth® es una marca registrada de L.T. LLC.
Todos los derechos reservados.
21Lowes.com/allen+roth allen + roth

allen + roth

welcoming • sophisticated • inspiring

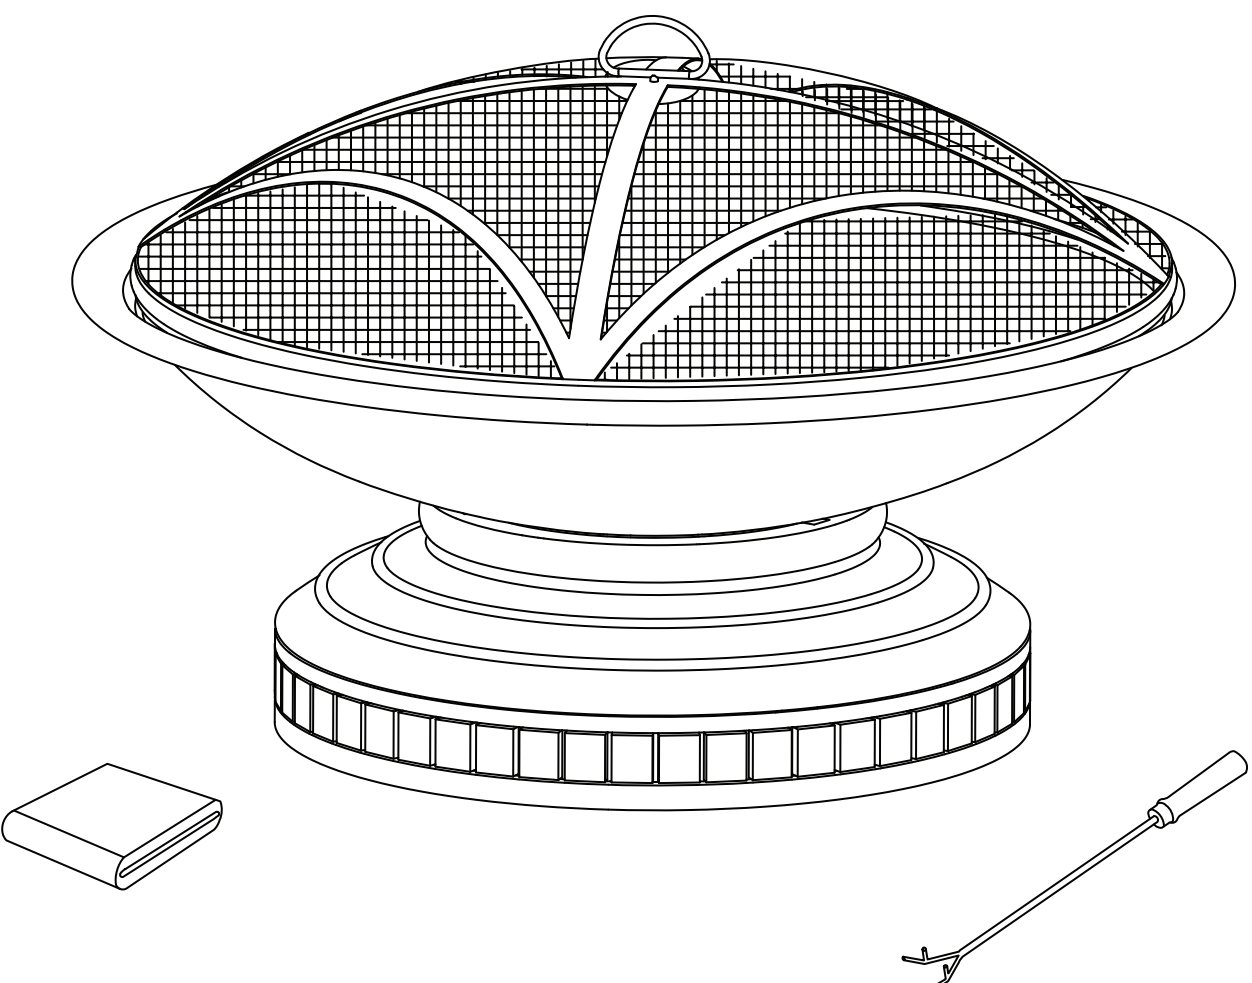

ARTICLE #0466673
FOYER
MODÈLE #FT-51158

JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI


Numéro de série _____ Date d'achat _____

Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner l'article au détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1 866 439-9800, entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au vendredi.

8

Lowes.com/allen+roth allen + roth

CONTENU DE L'EMBALLAGE

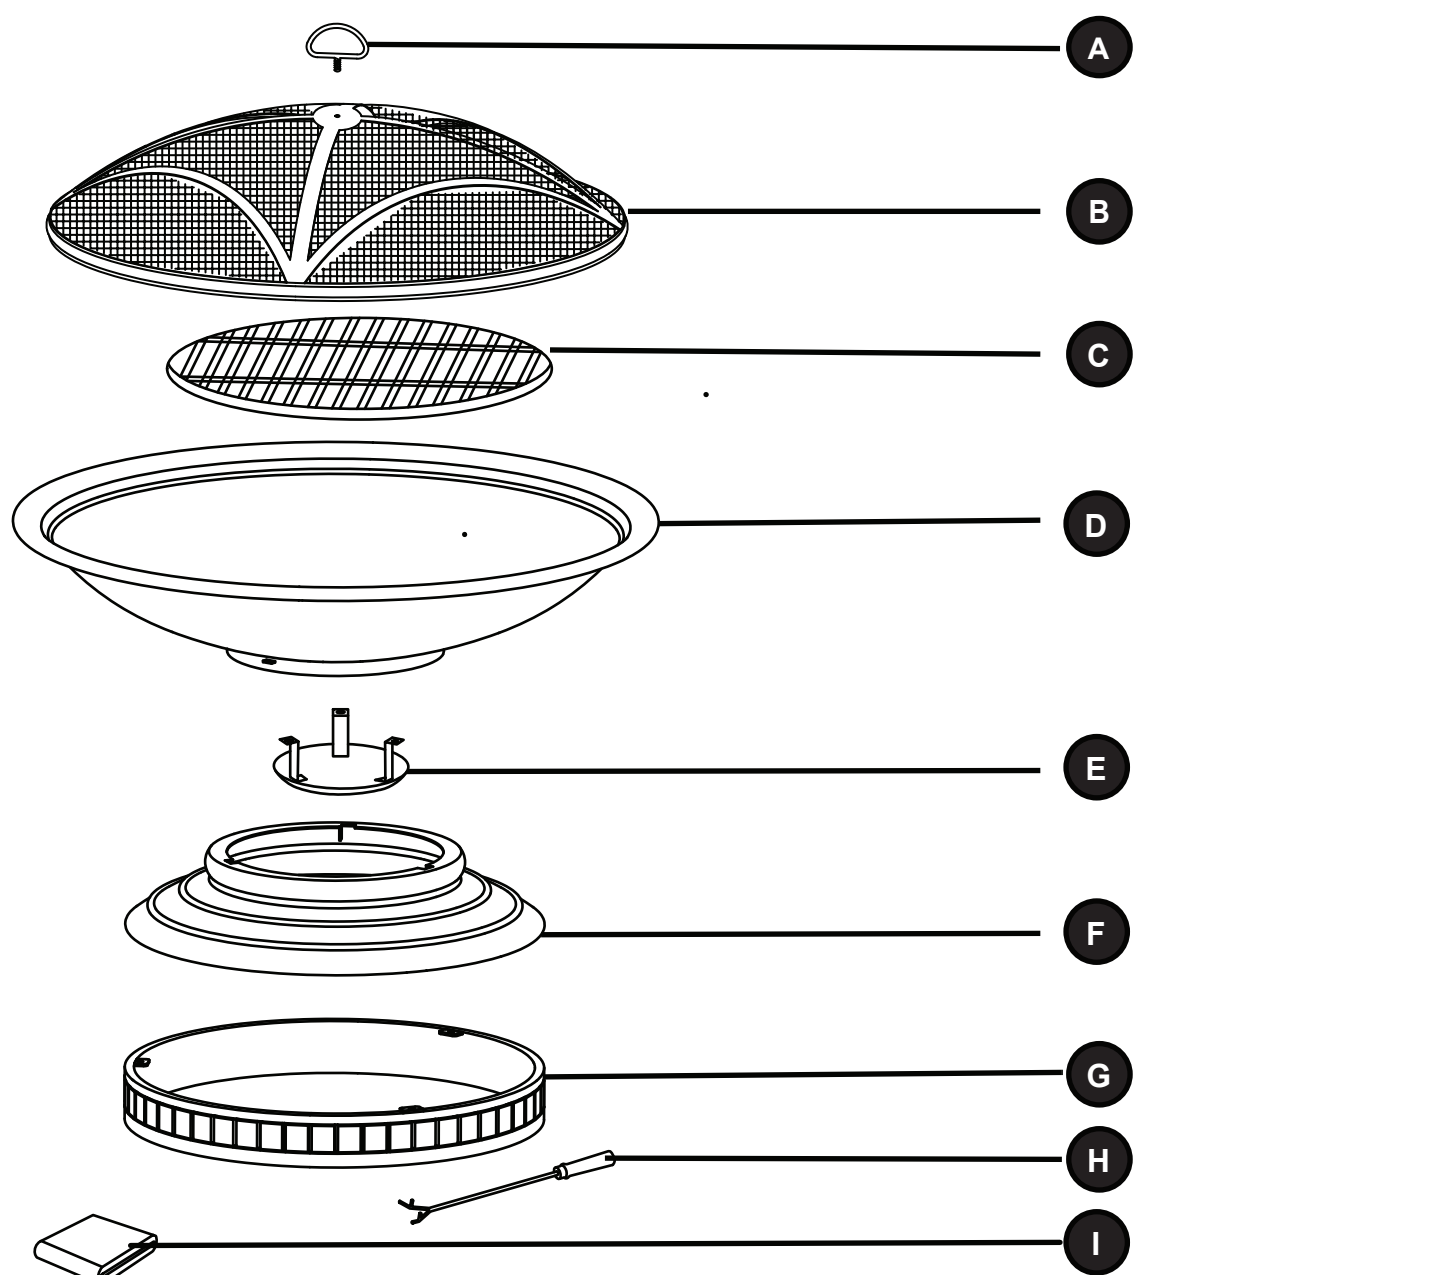


PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	Poignée	1
B	Couvercle grillagé	1
C	Grille pour le bois	1
D	Cuve de combustion	1
E	Bac à cendres	1

PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
F	Base	1
G	Anneau	1
H	Tisonnier	1
I	Housse	1

9

Lowes.com/allen+roth allen + roth

QUINCAILLERIE INCLUSE (grandeur réelle)

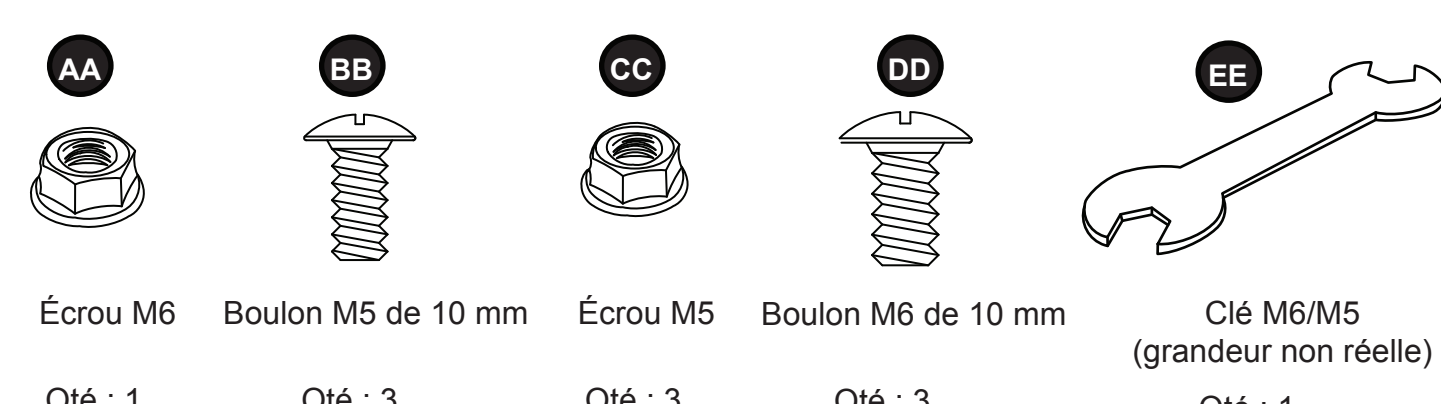

Écrou M6 Boulon M5 de 10 mm Écrou M5 Boulon M6 de 10 mm Clé M6/M5 (grandeur non réelle)
Qté : 1 Qté : 3 Qté : 3 Qté : 3 Qté : 1

⚠ CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Veuillez vous assurer de lire et de comprendre l'intégralité de ce manuel avant de tenter d'assembler l'article.

⚠ AVERTISSEMENT

- POUR UN USAGE À L'EXTÉRIEUR SEULEMENT! NE LAISSEZ JAMAIS UN FEU SANS SURVEILLANCE!
- N'UTILISEZ PAS LE FOYER POUR FAIRE CUIRE DE LA NOURRITURE! Ce foyer n'a pas été conçu pour que de la nourriture y soit cuite.
- Ne laissez PAS d'enfants ou d'animaux domestiques à proximité du foyer sans surveillance.
- Ne touchez PAS la surface du foyer lorsqu'il est en marche. Vous risquez de vous brûler.
- N'utilisez JAMAIS le foyer à l'intérieur, ni dans un véhicule ou une tente. RISQUE LIÉ AU MONOXYDE DE CARBONE.
- Ne placez JAMAIS la housse sur le foyer lorsqu'il est en marche.
- Utilisez le tisonnier ou des gants résistants à la chaleur pour ouvrir et fermer la porte du foyer lorsqu'il est en marche.

⚠ MISE EN GARDE :

- Ne faites brûler que du bois non traité ou des bûches dans le foyer.
- N'utilisez PAS d'essence ni de kérosène pour allumer un feu dans le foyer.
- N'utilisez PAS cette unité sur une terrasse en bois, sur de l'herbe longue ou sèche, sur des feuilles ni sur toute surface combustible.
- Ne tentez PAS de déplacer le foyer lorsqu'il est chaud ou qu'un feu y brûle.
- Placez le foyer à au moins 2,44 m de tout mur ou de tout matériau combustible pendant son utilisation.
- Gardez du matériel d'extinction d'incendie approprié à portée de la main.
- Assurez-vous que le couvercle grillagé est toujours fixé au foyer pendant son utilisation.
- La poignée du tisonnier peut devenir chaude.

⚠ AVERTISSEMENT EN VERTU DE LA PROPOSITION 65 DE LA CALIFORNIE : Les combustibles utilisés dans les appareils de chauffage au bois ou au charbon et les produits de leur combustion contiennent des produits chimiques reconnus par l'État de la Californie comme étant la cause de cancers, d'anomalies congénitales et d'autres problèmes liés aux fonctions reproductrices. Consultez les dispositions des codes et règlements de votre municipalité et de votre État ou de votre province relativement à l'utilisation du produit.

10

Lowes.com/allen+roth allen + roth

PRÉPARATION


Avant de commencer l'assemblage du produit, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez le contenu de l'emballage avec la liste des pièces et celle de la quincaillerie incluse. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler le produit.

Temps d'assemblage approximatif : 10 minutes.

Outils nécessaires pour l'assemblage : clé (incluse) et tournevis cruciforme (non inclus).

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE


1. Insérez la poignée (A) dans le trou du couvercle grillagé (B). Fixez l'écrou M6 (AA) au côté inférieur du couvercle grillagé (B). Serrez à l'aide de la clé (EE).

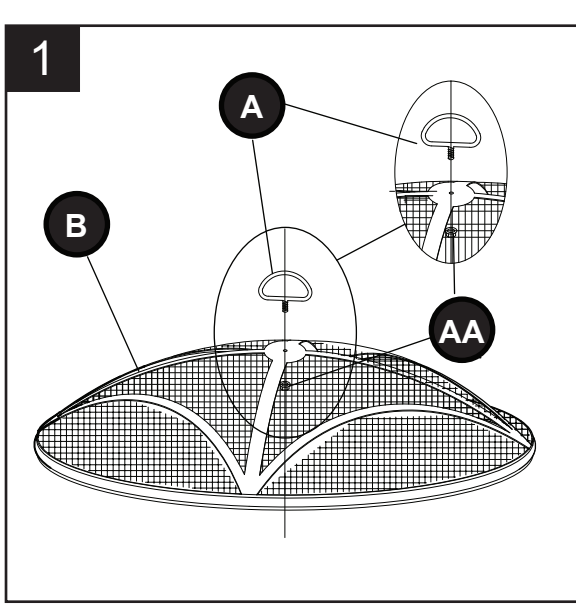

Quincaillerie utilisée

AA	Écrou M6	x 1
EE	Clé	x 1

2. Fixez le bac à cendres (E) à la cuve de combustion (D) à l'aide de trois boulons M5 de 10 mm (BB) et d'écrous M5 (CC). Serrez à l'aide de la clé (EE) et d'un tournevis (non inclus).

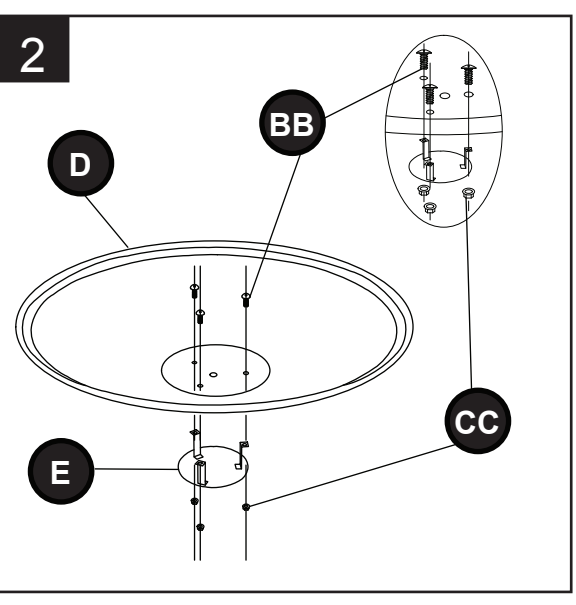

Quincaillerie utilisée


BB	Boulon M5 de 10 mm	x 3
CC	Écrou M5	x 3
EE	Clé	x 1

11

Lowes.com/allen+roth allen + roth

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE


3. Fixez l'anneau (G) à la base (F) à l'aide de boulons M6 de 10 mm (DD).

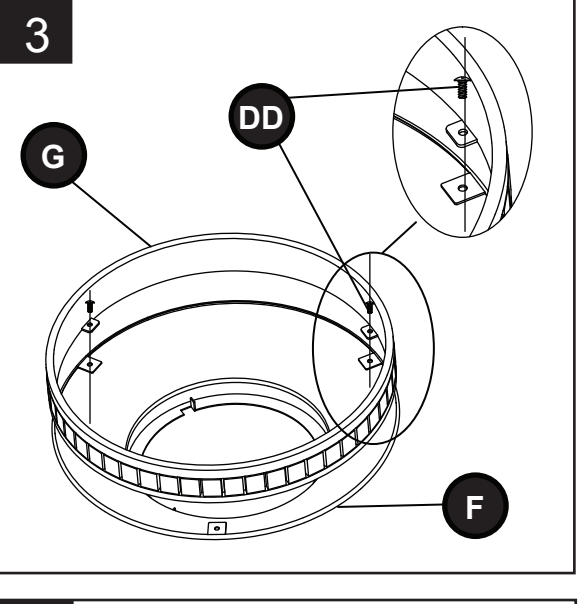


Quincaillerie utilisée

DD	Boulon M6 de 10 mm	x 3
----	--------------------	-----

4. Fixez la cuve de combustion (D) à la base assemblée en la faisant tourner dans le sens des aiguilles d'une montre.

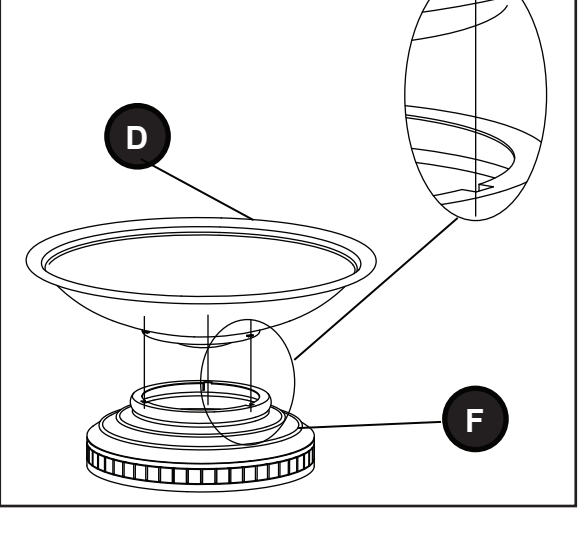

5. Ajoutez la grille pour le bois (C) et le couvercle grillagé (B).

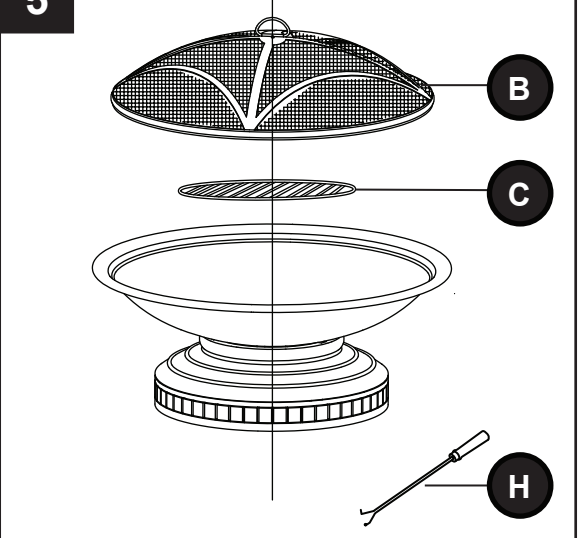


Le foyer est prêt à être utilisé. Conservez le tisonnier (H) près du foyer en tout temps.

12

Lowes.com/allen+roth allen + roth

ENTRETIEN

- Afin de prolonger la durée de vie de votre foyer, nettoyez-le après chaque utilisation et couvrez-le à l'aide de la housse (I) pour le mettre à l'abri des intempéries.
- Afin de protéger le fini du foyer et du tisonnier, nettoyez-les à l'aide d'un linge doux.
- Ne tentez pas de nettoyer l'article lorsqu'il est chaud.
- Après chaque utilisation, nettoyez le bac à cendres une fois que les cendres ont refroidi.
- Rangez l'article dans un endroit frais, propre et sec.

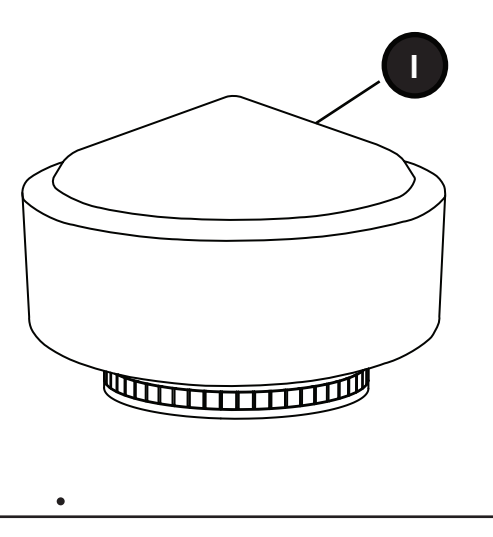

GARANTIE LIMITÉE DE UN AN SUR L'ARMATURE

Si cet article présente des défauts de matériaux ou de fabrication au cours de la première année suivant la date d'achat d'origine, nous le réparerons ou le remplacerons à notre discrétion, sans frais. Pour commander des pièces ou effectuer une réclamation, communiquez avec notre service à la clientèle au 1 866 439-9800, entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au vendredi. La présente garantie ne couvre pas les défauts résultant d'un usage inadéquat, anormal ou inapproprié, d'un accident ou d'une modification. Si vous n'observez pas toutes les instructions contenues dans le guide d'utilisation, la présente garantie sera annulée. Le fabricant n'est pas responsable des dommages accessoires, consécutifs ou résultant de l'érosion normale des produits conçus pour l'extérieur. Certains États ou certaines provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs, de sorte que la limitation ci-dessus peut ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous confère des droits précis. Il est possible que vous disposiez également d'autres droits, qui varient d'un état ou d'une province à l'autre.


13

Lowes.com/allen+roth allen + roth

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

Pour obtenir des pièces de rechange, communiquez avec notre service à la clientèle au 1 866 439-9800, entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au vendredi.

PIÈCE	DESCRIPTION	N° DE PIÈCE
A	Poignée	466673-A
B	Couvercle grillagé	466673-B
C	Grille pour le bois	466673-C
D	Cuve de combustion	466673-D
E	Bac à cendres	466673-E
F	Base	466673-F
G	Anneau	466673-G
H	Tisonnier	466673-H
I	Housse	466673-I
AA	Écrou M6	466673-J
BB	Boulon M5 de 10 mm	466673-J
CC	Écrou M5	466673-J
DD	Boulon M6 de 10 mm	466673-J
EE	Clé M6/M5	466673-J

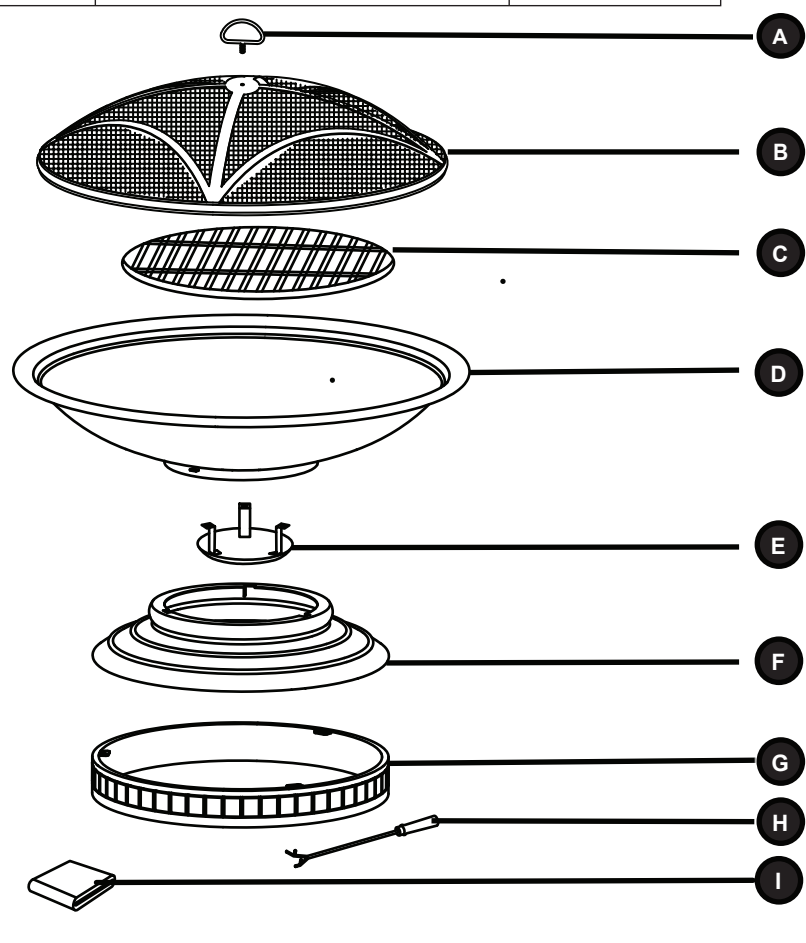

Imprimé en Chine
allen + roth® est une marque de commerce déposée de LFT, LLC. Tous droits réservés.

14

Lowes.com/allen+roth allen + roth